



## Comment consulter les OPMET et les cartes TEMSI et WINTEM sur un aérodrome depuis le menu « PIB local » ?

1) Sur la page d'accueil, choisissez l'option « Préparation ».



- 2) Cliquez sur « Local » (1)
- 3) Entrez l'aérodrome souhaité (2). Vous pouvez saisir :
- Soit l'indicateur d'emplacement d'un aérodrome ou d'une hélistation ;
- Soit l'identifiant d'un aérodrome ou d'une hélistation non doté d'un indicateur d'emplacement ;
- Soit le nom ou des lettres du nom d'un aérodrome ou d'une hélistation.

Attention: Aucun OPMET n'est disponible sur les hélistations.


4) Cliquez ensuite sur « Trajet » (3) dans la section « Météo »

Page 1/2 23/07/2025



Liberté Égalité Fraternité



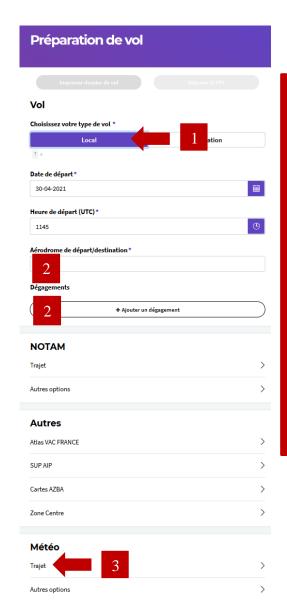

## Attention

Si vous avez saisi uniquement un « Aérodrome de départ/destination » alors les OPMET de celui-ci ainsi que ceux des aérodromes situés dans un rayon de 45NM seront affichés.

Si vous avez saisi un « Aérodrome de départ/destination » et un ou plusieurs aérodromes de dégagement alors seront affichés les OPMET :

- De l'aérodrome de départ/destination
- Des aérodromes situés dans un rayon de 45NM autour de l'aérodrome de départ/destination;
- Du ou des aérodromes de dégagement.

## Remarques:

Les cartes « TEMSI » et « WINTEM » s'affichent uniquement pour les aérodromes de France métropole.

Pour les aérodromes Outre-mer et étrangers : voir la FAQ « Comment consulter les cartes TEMSI et WINTEM ».

Si vous souhaitez ajouter les résultats de votre requête dans un dossier de vol, il est indispensable d'être connecté.

Page 2/2 2 3/07/2025